

BEDIENUNGS-, SICHERHEITS- UND MONTAGEANLEITUNG

FAHRRAD-FALTSCHLOSS MIT ZAHLENCODE · 90 CM / 120 CM

Bitte vor der ersten Benutzung vollständig lesen und aufbewahren. Bei Weitergabe des Produkts mitgeben. Werkcode **0000** vor der ersten Benutzung ändern.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG Zur Sicherung von Fahrrädern an geeigneten Stellen oder festen Objekten, nur für den privaten Gebrauch – nicht gewerblich. Für andere Nutzung übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Alle Verpackungsmaterialien vor der Benutzung vollständig entfernen.
- Bowdenzüge und Bremsleitungen nicht knicken, einklemmen oder behindern.
- Beinfreiheit, Räder und Lenkung dürfen nicht beeinträchtigt werden.
- Vor jeder Fahrt festen Sitz prüfen; beim Fahrradtransport abnehmen.
- Keine Veränderungen an Schloss oder Halterung – Verletzungs- und Sturzgefahr.
- Keine Bänder lose herunterhängen lassen – sie können sich verfangen.
- Nur an geeigneten Rahmen und den hier beschriebenen Stellen montieren.
- Nur einwandfrei verwenden; deinen Code notieren und getrennt vom Fahrrad aufbewahren.

WARNHINWEISE

WARNUNG Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder. Schloss, Schrauben und Kleinteile sind kein Spielzeug.


HINWEIS Das Schloss erschwert Gelegenheitsdiebstahl, bietet aber keinen absoluten Diebstahlschutz.

VORSICHT Quetschgefahr an den Gelenken. Beim Falten nicht zwischen die Segmente greifen; Montage nicht durch Kinder.

HINWEIS Ohne deinen Code lässt sich das Schloss nicht öffnen. Code nicht am Fahrrad notieren.

BEDIENUNG


(A) Entriegelungsknopf · (B) PIN-Code-Rückstellaste. Schloss durch Rahmen und Laufrad um einen festen Gegenstand legen.

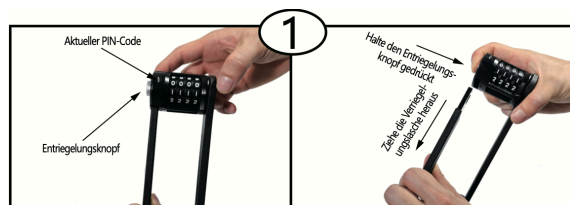


Öffnen. Code an der Pfeilmarkierung einstellen – ab Werk **0000**, danach dein eigener Code. Knopf (A) gedrückt halten und das Verriegelungsglied herausziehen.



Eigenen Code einstellen. Im geöffneten Zustand Taste (B) mit einem spitzen Hilfsmittel drücken und gedrückt halten. Gewünschten Code einstellen, z. B. „1234“, dann Taste (B) loslassen – fertig.

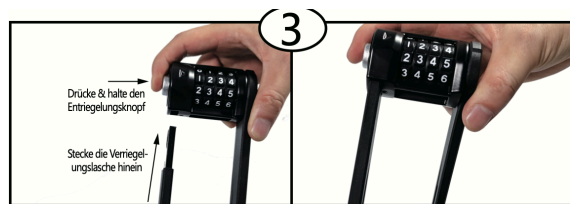


Verriegeln. Knopf (A) gedrückt halten, das Verriegelungsglied ins Schloss stecken und loslassen. Anschließend die Zahlenräder auf eine beliebige Zahl verdrehen.

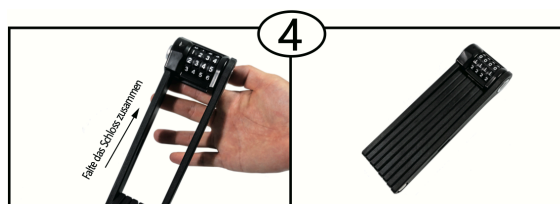


Transport. Schloss verriegeln, zusammenfallen und in die Halterung setzen – so ist es sicher und transportbereit.

MONTAGE


Beginne mit Schritt 1. und 2. Befestige die Halterung dann entweder mit dem Kunststoffgurt (Schritt 3.) oder mit Schrauben (Schritt 4.). **Achtung:** Beinfreiheit, Drehen der Räder und Lenkung dürfen durch die Montage nicht beeinträchtigt werden.

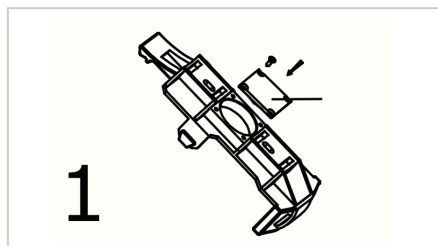


1. Rückabdeckung anbringen.
Befestige die Rückabdeckung der Halterung mit den vier Schrauben. Darunter kannst du optional einen kompatiblen Tracker (z. B. Apple AirTag*) einsetzen.

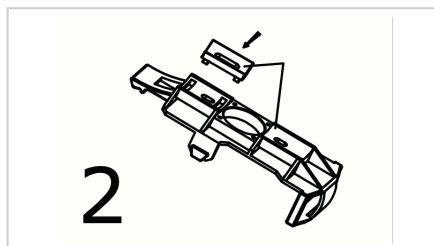

2. Kratzschutz anbringen. Lege den Kratzschutz in die dafür vorgesehene Position auf der Halterung.

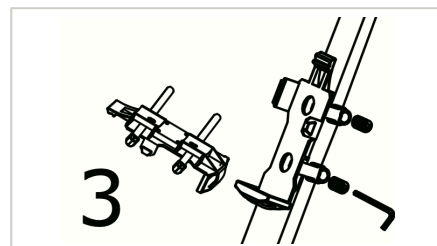


3. Variante A – Kunststoffgurt. Führe den Gurt in die quadratische Nut der Halterung, ziehe ihn durch das Schraubenloch am Rahmen, setze ihn in die Kunststoffschraube und zieh sie mit einem Schraubenschlüssel fest.

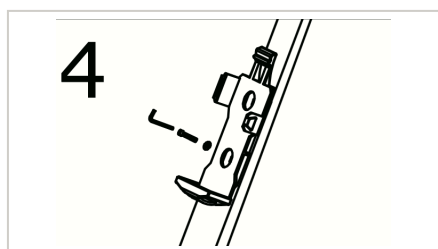

4. Variante B – Schrauben. Führe die Schraube durch die Unterlegscheibe und das Schraubenloch im Rahmen und zieh sie mit einem Schraubenschlüssel fest.



5. Schloss befestigen. Lege das Schloss auf die Halterung, ziehe das Silikonband fest und befestige es an der Schnalle.

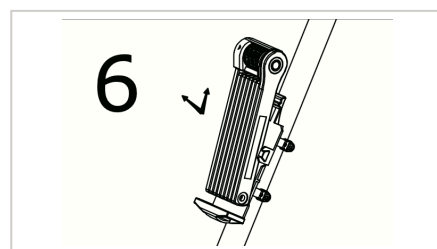

6. Schloss entnehmen. Silikonband lösen und das Schloss aus der Halterung nehmen. Vor jeder Fahrt den festen Sitz prüfen.

* Apple und AirTag sind Marken der Apple Inc. Dieses Produkt ist kein Produkt der Apple Inc. Tracker nicht im Lieferumfang.

PFLEGE & LAGERUNG

Trocken und sauber bei Raumtemperatur lagern. Nur mit feuchtem Tuch reinigen und trockenwischen – **keine scharfen Reinigungsmittel**. Zahlenräder und Gelenke bei Bedarf mit Öl aus dem Fachhandel leichtgängig halten. Nicht ins Wasser tauchen.

ENTSORGUNG

Verpackung sortenrein entsorgen: Karton ins Altpapier, Folien in den Wertstoffsack. Das Schloss nicht in den Hausmüll geben, sondern beim Wertstoffhof bzw. in der Metallsammlung abgeben. Keine Batterien, keine Elektronik.

GARANTIE

Garantiegeber: ABA Online GmbH, Wölckernstraße 26, 90459 Nürnberg, Deutschland, info@titanlock.de.

Inhalt: Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab; wir beheben den Mangel nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatz. Nicht erfasst sind Verschleiß, Transportschäden, Rost durch fehlende Pflege, Gewaltanwendung, Aufbruchversuche, eigene Veränderungen sowie unsachgemäße Montage oder Nutzung.

Diese Garantie ist eine freiwillige zusätzliche Leistung. Deine gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer werden dadurch nicht eingeschränkt und bleiben unberührt.

Dauer & Geltungsbereich: 24 Monate ab Kaufdatum, gültig in Deutschland und Österreich. Maßgeblich ist das Datum auf dem Kaufbeleg.

Geltendmachung: Melde dich vor einer Rücksendung per E-Mail mit Artikelnummer, Fehlerbeschreibung und Kopie des Kaufbelegs; du erhältst dann die Rücksendeanweisung. Reparatur oder Austausch verlängern den Garantiezeitraum nicht; danach sind Reparaturen kostenpflichtig.

HERSTELLER / INVERKEHRBRINGER

ABA Online GmbH · Wölckernstraße 26 · 90459 Nürnberg, Deutschland · info@titanlock.de · www.titanlock.de

PRODUKTIDENTIFIKATION

Modell: TITANLOCK Fahrrad-Faltschloss mit Zahlencode
Art.-Nr.: TL_No1 (90 cm)
Art.-Nr.: TL_No2 (120 cm)